


Catégories




## Montage HU1390x

L'élément de filtre à huile HU 1390 x monté sur Renault Trucks et Volvo Trucks nécessite un montage particulier. Voici la méthode à respecter pour un montage facile.

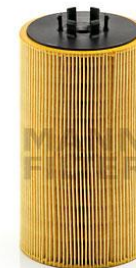

Les fixations sur le dessus de l'élément sont différentes mais n'affectent en rien la fonction et la qualité de l'élément de filtre à huile.

Le diamètre intérieur de l'élément de filtre à huile assure l'étanchéité.

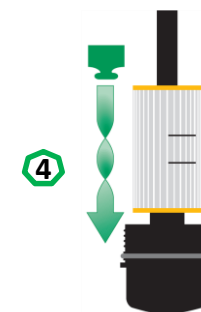

**Assemblage :**  
Insérer l'élément de filtre à huile (pousser, sans tourner) dans le couvercle du filtre à huile. L'élément de filtre à huile s'insère parfaitement avec le couvercle de filtre à huile.

Vérifier que l'élément de filtre à huile est bien droit et centré dans le couvercle du filtre à huile.

Installer le nouveau joint. Si nécessaire, couvrir le pas de vis coupants afin de ne pas abîmer le joint. Vérifier le bon positionnement du joint afin de garantir l'étanchéité du couvercle / boîtier.

Placer le couvercle et l'élément de filtre à huile déjà assemblés, sur le tube central, puis pousser et tourner, jusqu'à arriver en butée.